

## Sie benötigen:

- ein sauberes Tuch, Reiniger und Entfetter zur Reinigung der Oberfläche und zum Entfetten.
- Maler-Kreppband zur kurzfristigen Befestigung der Klebebuchstaben und ein Maßband zur Bestimmung der Klebeposition.
- einen Spatel oder eine Bankkarte zum Andrücken der Klebebuchstaben.
- eine Nadel zum Durchstechen eventueller Luftbläschen.




1. Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche gründlich.



2. Reinigen Sie die Rückseite der Klebebuchstaben und bringen Sie die Klebebuchstaben mithilfe eines Maßbands auf die gewünschte Position an. Kleben Sie die Klebebuchstaben links und rechts mit Maler-Kreppband fest.



3. Nachdem die Klebebuchstaben auf dem richtigen Platz angebracht wurden, legen Sie den oberen Rand und über die gesamte Breite mit Maler-Kreppband ab. Entfernen Sie nun die Klebebänder an den Seiten.

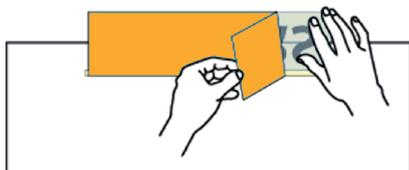

4. Klappen Sie die Klebebuchstaben nach oben und entfernen Sie die Rückenfolie. Achten Sie darauf, dass kein Papier auf den Buchstaben hinterbleibt.



5. Die Klebebuchstaben vorsichtig zurückklappen, aber noch nicht festkleben. Reiben Sie nun mit Druck mithilfe von einem Spatel oder einer Bankkarte (aufpassen mit scharfen Kanten) über die Klebebuchstaben. Fangen Sie in der Mitte an und reiben Sie von oben nach unten. Anschließend von der Mitte aus nach rechts bzw. links andrücken.



6. Entfernen Sie die Trägerfolie von den Klebebuchstaben. Achten Sie darauf, dass die Buchstaben nicht auf der Folie haften bleiben. Sollte das trotzdem passieren, dann kleben Sie die Folie vorsichtig zurück und reiben und drücken Sie die Buchstaben erneut gut an. Die Klebebuchstaben vorzugsweise eine Zeit lang mit der Trägerfolie haften lassen, so dass der Klebstoff gut auf der Oberfläche haftet.



7. Eventuelle Luftbläschen lassen sich mit einer Nadel durchstechen und von außen zum Loch hin wegstreichen. Nach einigen Tagen haften die Klebebuchstaben und/oder Aufkleber optimal auf der Oberfläche.

## Sie benötigen


- ein sauberes Tuch, Reiniger und Entfetter zur Reinigung der Oberfläche und zum Entfetten
- Maler-Kreppband zur kurzfristigen Befestigung der Klebebuchstaben und ein Maßband zur Bestimmung der Klebposition
- einen Spatel oder eine Bankkarte zum Andrücken der Klebebuchstaben
- eine Nadel zum Durchstechen eventueller Luftbläschen




1. Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche gründlich.




2. Reinigen Sie die Rückseite der Klebebuchstaben und bringen Sie die Klebebuchstaben mithilfe eines Maßbands auf die gewünschte Position an. Kleben Sie die Klebebuchstaben links und rechts mit Maler-Kreppband fest.

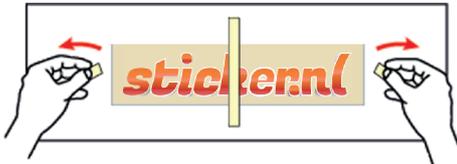

3. Nachdem die Klebebuchstaben auf dem richtigen Platz angebracht wurden, legen Sie den oberen Rand über die gesamte Breite mit Maler-Kreppband ab. Entfernen Sie nun die Klebebänder an den Seiten.

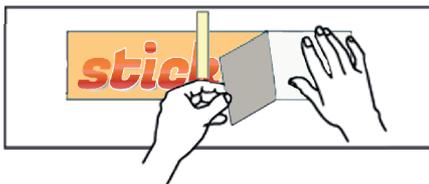

4. Nun eine Seite lösen und zur anderen Seite klappen. Die Rückenfolie, kurz vor dem Maler-Kreppband, entfernen. Schneiden Sie die Rückenfolie weg.

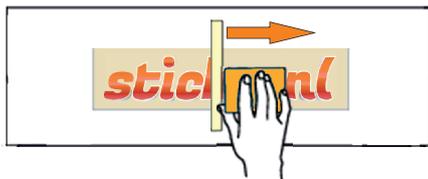

5. Den Aufkleber vorsichtig zurückklappen, aber noch nicht festkleben. Reiben Sie nun mit Druck mithilfe von einem Spatel oder einer Bankkarte (aufpassen mit scharfen Kanten) über die Klebebuchstaben. Fangen Sie in der Mitte an und reiben Sie von oben nach unten. Danach die andere Seite des Maler-Kreppbandes lösen. Entfernen Sie das Kreppband in der Mitte. Die andere Seite umklappen und den Rest der Rückenfolie entfernen. Nun die andere Seite auf die gleiche Art und Weise befestigen, wie oben beschrieben.



6. Eventuelle Luftbläschen lassen sich mit einer Nadel durchstechen und von außen zum Loch hin wegstreichen. Nach einigen Tagen haften die Klebebuchstaben und/oder Aufkleber optimal auf der Oberfläche.

## Sie benötigen


- ein sauberes Tuch, Reiniger und Entfetter zur Reinigung der Oberfläche und zum Entfetten
- Maler-Kreppband zur kurzfristigen Befestigung der Klebebuchstaben und ein Maßband zur Bestimmung der Klebeposition
- einen Spatel oder eine Bankkarte zum Andrücken der Klebebuchstaben
- eine Nadel zum Durchstechen eventueller Luftbläschen
- eine Wassersprühflasche




1. Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche gründlich.




2. Reinigen Sie die Rückseite der Klebebuchstaben und bringen Sie die Klebebuchstaben mithilfe eines Maßbands auf die gewünschte Position an. Kleben Sie die Klebebuchstaben links und rechts mit Maler-Kreppband fest.

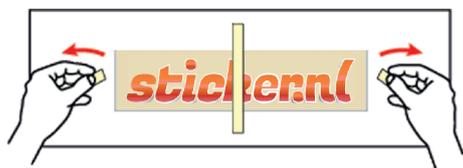


3. Nachdem die Klebebuchstaben auf dem richtigen Platz angebracht wurden, kleben Sie den oberen Rand über die gesamte Breite mit Maler-Kreppband ab. Entfernen Sie nun die Klebebänder an den Seiten.

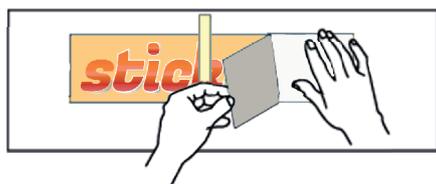

4. Nun eine Seite lösen und zur anderen Seite klappen. Die Rückenfolie, kurz vor dem Maler-Kreppband, entfernen. Schneiden Sie die Rückenfolie weg.

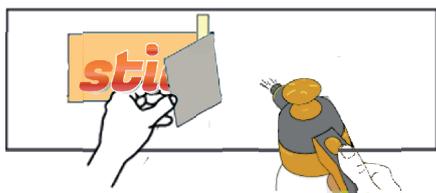

5. Besprühen Sie die Oberfläche mit Wasser (Sprühflasche).

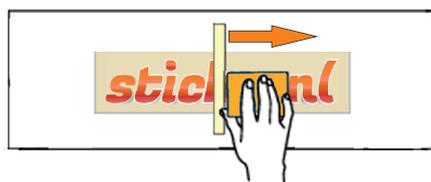

6. Den Aufkleber vorsichtig zurückklappen, aber noch nicht festkleben. Reiben Sie nun mit Druck mithilfe von einem Spatel oder einer Bankkarte (aufpassen mit scharfen Kanten) über die Klebebuchstaben. Fangen Sie in der Mitte an und reiben Sie von oben nach unten. Danach die andere Seite des Maler-Kreppbandes lösen. Entfernen Sie das Kreppband in der Mitte. Die andere Seite umklappen und den Rest der Rückenfolie entfernen. Nun die andere Seite auf die gleiche Art und Weise befestigen, wie oben beschrieben.



7. Eventuelle Luftbläschen lassen sich mit einer Nadel durchstechen und von außen zum Loch hin wegstreichen. Nach einigen Tagen haften die Klebebuchstaben und/oder Aufkleber optimal auf der Oberfläche.