

**Zubehör**

- Sauberes Tuch, Reinigungsmittel und Entfetter, um den Untergrund des Aufklebers zu säubern.
- Kreppband und Maßband, um die Klebebuchstaben vorübergehend auf die vorgesehene Oberfläche anzubringen.
- Einen Spatel, um den Aufkleber richtig anzudrücken und glattzustreichen.
- Eine Nadel, um eventuelle Luftblasen zu beseitigen.




1. Stellen Sie sicher, dass die zu beklebende Oberfläche frei von Schmutzpartikeln und Fett ist.



2. Reinigen Sie die Rückseite der Klebebuchstaben und positionieren Sie den Aufkleber mittels eines Maßbandes an der vorgesehenen Stelle. Im weiteren Schritt können Sie den Aufkleber mit Hilfe des Kreppbandes jeweils an der linken und rechten Seite befestigen.



3. Sobald der Aufkleber richtig positioniert wurde, können Sie diesen über die gesamte Breite mittels des Malerbandes an der vorgesehenen Oberfläche oberhalb des Aufklebers anbringen. Das Kreppband, das zuvor jeweils links und rechts auf den Sticker befestigt wurde, kann im nächsten Schritt wieder entfernt werden.

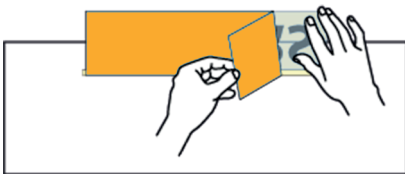

4. Klappen Sie nun den Aufkleber nach oben und ziehen Sie die Trägerfolie des Aufklebers zur Seite hin ab. Achten Sie darauf, dass keine Teile der Trägerfolie verbleiben.



5. Klappen Sie den Aufkleber vorsichtig wieder zurück. Nun können Sie den Aufkleber mithilfe des Spatels von der Mitte ab, von oben nach unten bzw. zu den Seiten hin, glatt streichen.



6. Entfernen Sie vorsichtig die Trägerfolie des Aufklebers. Stellen Sie sicher, dass die einzelnen Buchstaben nicht mitsamt der Folie gelöst werden. Sollte dies der Fall sein, sollte die Folie wieder angebracht und der 5. Schritt wiederholt werden. Falls nötig kann die Folie ein paar Minuten auf der zu beklebenden Oberfläche verweilen, sodass Klebstoff und Untergrund besser haften.



7. Mit einer Nadel können eventuelle Luftblasen beseitigt werden. Nach einigen Tagen verfestigt sich der Halt des Aufklebers.

### Zubehör

- Sauberes Tuch, Reinigungsmittel und Entfetter, um den Untergrund des Aufklebers zu säubern.
- Kreppband und Maßband, um die Klebebuchstaben vorübergehend auf die vorgesehene Oberfläche anzubringen.
- Einen Spatel, um den Aufkleber richtig anzudrücken und glattzustreichen.
- Eine Nadel, um eventuelle Luftblasen zu beseitigen.




1. Stellen Sie sicher, dass die zu beklebende Oberfläche frei von Schmutzpartikeln und Fett ist.




2. Reinigen Sie die Rückseite der Klebebuchstaben und positionieren Sie den Aufkleber mittels eines Maßbandes an der vorgesehenen Stelle. Im weiteren Schritt können Sie den Aufkleber mit Hilfe des Kreppbandes jeweils an der linken und rechten Seite an der zu beklebenden Oberfläche befestigen.



3. Sobald der Aufkleber richtig positioniert wurde, können Sie diesen über die gesamte Breite (von oben nach unten) mittels des Kreppbandes in der Mitte des Aufklebers an der vorgesehenen Position anbringen. Das Kreppband, das zuvor jeweils links und rechts auf den Sticker befestigt wurde, kann im nächsten Schritt wieder entfernt werden.

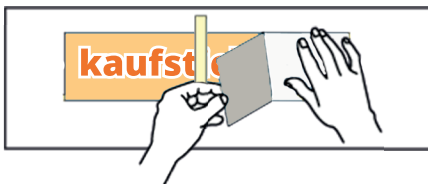

4. Lösen Sie nun eine der Seiten des Aufklebers und klappen Sie diese zur Mitte hin um. Lösen Sie die Trägerfolie bis zur Mitte und schneiden Sie die überschüssige Folie ab.

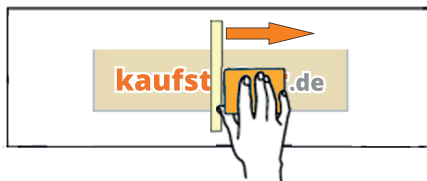

5. Klappen Sie nun den Aufkleber wieder vorsichtig zurück und streichen diesen mit Hilfe eines Spatels glatt (starten Sie in der Mitte, von oben nach unten). Entfernen Sie das Kreppband, das zuvor mittig auf dem Sticker befestigt wurde und klappen Sie den übrig gebliebenen Teil des Aufklebers um, um die gesamte Trägerfolie zu entfernen. Streichen Sie den Aufkleber, wie bereits oben beschrieben, glatt.



6. Mit einer Nadel können eventuelle Luftblasen beseitigt werden. Nach einigen Tagen verfestigt sich der Halt des Aufklebers.

### Zubehör

- Sauberes Tuch, Reinigungsmittel und Entfetter, um den Untergrund des Aufklebers zu säubern.
- Kreppband und Maßband, um die Klebebuchstaben vorübergehend auf die vorgesehene Oberfläche anzubringen.
- Einen Spatel, um den Aufkleber richtig anzudrücken und glattzustreichen.
- Eine Nadel, um eventuelle Luftblasen zu beseitigen.
- Sprühflasche mit Wasser, das mit ein paar Tropfen Spülmittel versetzt wurde.




1. Stellen Sie sicher, dass die zu beklebende Oberfläche frei von Schmutzpartikeln und Fett ist.




2. Reinigen Sie die Rückseite der Klebebuchstaben und positionieren Sie den Aufkleber mittels eines Maßbandes an der vorgesehenen Stelle. Im weiteren Schritt können Sie den Aufkleber mit Hilfe des Kreppbandes jeweils an der linken und rechten Seite an der zu beklebenden Oberfläche befestigen.




3. Sobald der Aufkleber richtig positioniert wurde, können Sie diesen über die gesamte Breite (von oben nach unten) mittels des Kreppbandes in der Mitte des Aufklebers an der vorgesehenen Position anbringen. Das Kreppband, das zuvor jeweils links und rechts auf den Sticker befestigt wurde, kann im nächsten Schritt wieder entfernt werden.

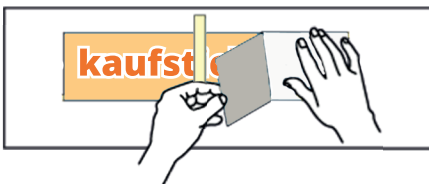

4. Lösen Sie nun eine der Seiten des Aufklebers und klappen Sie diese zur Mitte hin um. Lösen Sie die Trägerfolie bis zur Mitte und schneiden Sie die überschüssige Folie ab.

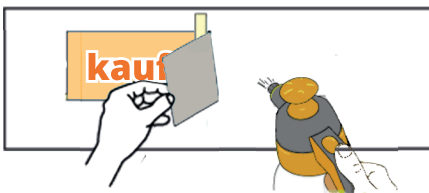

5. Befeuchten Sie den zu beklebenden Untergrund mithilfe der Sprühflasche.

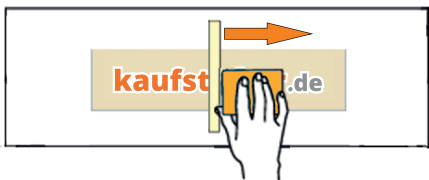

6. Klappen Sie nun den Aufkleber wieder vorsichtig zurück und streichen diesen mit einem Spatel glatt (starten Sie in der Mitte, von oben nach unten). Entfernen Sie das Kreppband, das zuvor mittig auf dem Sticker befestigt wurde und klappen Sie den übrig gebliebenen Teil des Aufklebers um, um die gesamte Trägerfolie zu entfernen. Streichen Sie den Aufkleber, wie bereits oben beschrieben, glatt. Entfernen Sie das überschüssige Wasser, sodass der Aufkleber trocknen kann.



7. Mit einer Nadel können eventuelle Luftblasen beseitigt werden. Nach einigen Tagen verfestigt sich der Halt des Aufklebers.